

Guía Práctica de Laboratorio Usuario No. 2	Fecha: 15/10/2018
	Versión 1.0
	Página 3 de 17
	Elaborado por: Nicolás Cruz

Practica Encendido de Equipo

Para encender el equipo siga los siguientes pasos:

- a) Presione el interruptor por aproximadamente un segundo.
- b) Suelte el interruptor el cual volverá a su posición original.
- c) Aparecerá la imagen de cargar del sistema.
- d) Espere mientras carga el sistema
- e) El equipo está listo para el uso.

3. Gestionar perfil de instalación:

Ver vista frontal del equipo:




El gestor de instalaciones nos permite crear carpetas de perfiles de las instalaciones, en donde se almacenan y gestionan los diferentes archivos de la instalación, estos datos pueden ser luego exportados a una memoria USB para visualizar en un PC.

Guía Práctica de Laboratorio Usuario No. 2	Fecha: 15/10/2018
	Versión 1.0
	Página 4 de 17
	Elaborado por: Nicolás Cruz


Practica Gestión de Instalación

Para gestionar un perfil de instalación siga los siguientes pasos:

- a) Oprima la tecla de gestión de instalaciones. 



- b) Oprima la tecla F3 (Crear nueva).

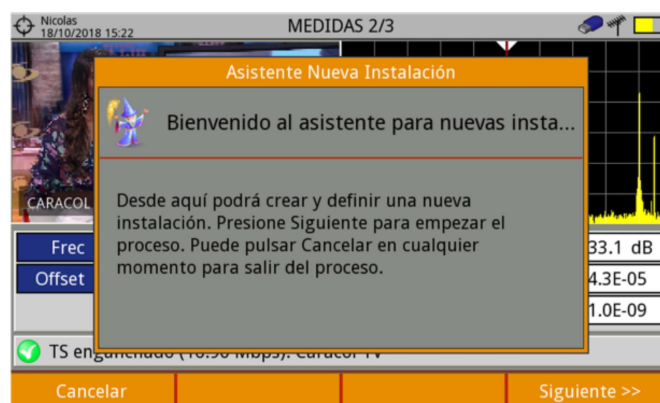

- c) Oprima la tecla F4 (Siguiente >>).


Guía Práctica de Laboratorio Usuario No. 2

Fecha: 15/10/2018

Versión 1.0

Página 5 de 17

Elaborado por: Nicolás Cruz

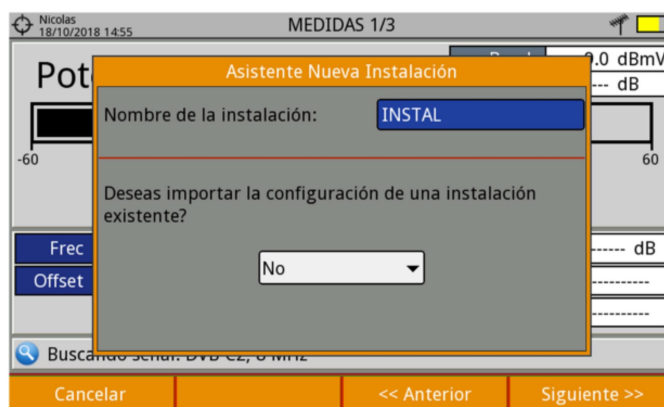

- d) Oprima la tecla OK de las teclas de control para dar un nuevo nombre a la instalación.




- e) Navegue por el teclado en pantalla, con las teclas de control.
f) Nombre la instalación como "Practica" y presione la tecla F3 (OK).

Guía Práctica de Laboratorio Usuario No. 2	Fecha: 15/10/2018
	Versión 1.0
	Página 6 de 17
	Elaborado por: Nicolás Cruz



g) Oprima la tecla F4 (Siguiete >>).

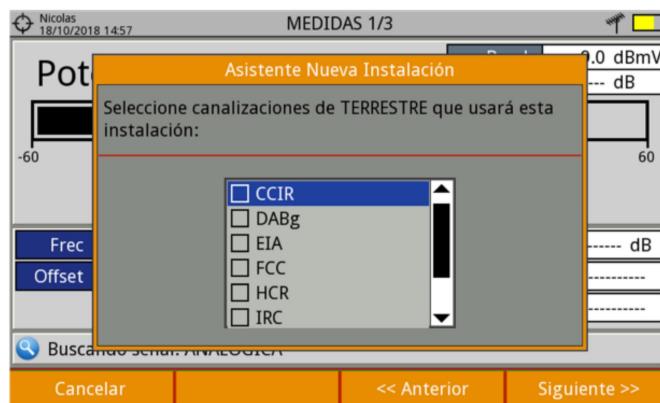

h) Con las teclas de navegación ubique la canalización terrestre **FCC** y oprima OK, con lo cual la opción se marcará.


Guía Práctica de Laboratorio Usuario
No. 2

Fecha: 15/10/2018


Versión 1.0

Página 7 de 17

Elaborado por: Nicolás Cruz

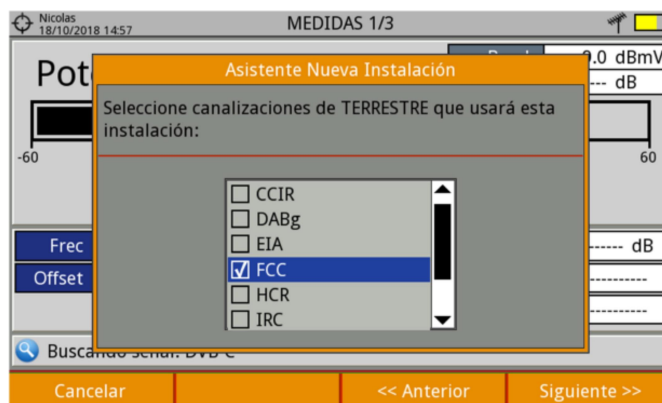

- i) Luego de tener marcado FCC oprima la tecla F4 (Siguiete >>).
- j) Marque la opción **061WK-C**.

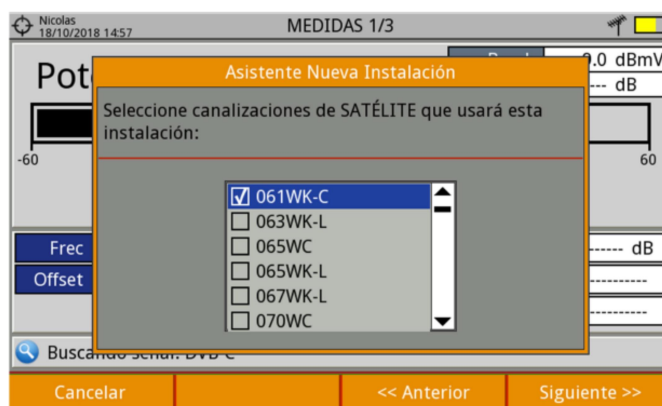

- k) Luego de tener marcado 061WK-C oprima la tecla F4 (Siguiete >>).

Guía Práctica de Laboratorio Usuario
No. 2

Fecha: 15/10/2018


Versión 1.0

Página 8 de 17

Elaborado por: Nicolás Cruz



l) Vuelva a oprimir la tecla F4 (Siguiete >>).

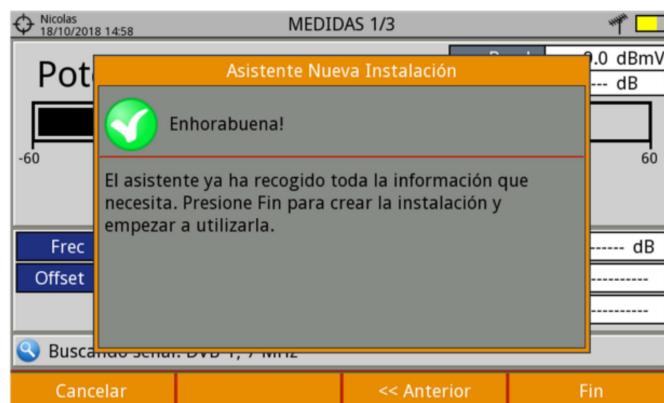

m) Oprima la tecla F4 (FIN).

n) Automáticamente el equipo procederá a cargar la instalación creada.

o) Conecte el Cable coaxial de un punto de acceso al banco de pruebas al conector F del equipo.

4. Explorar Canalización:

La opción de explorar canalización, detecta donde hay señales activas y con esta información explora las diferentes emisiones y las selecciona, esto con el fin de que en el equipo se configure con la canalización deseada de la practica la TDT.